




BASCULA ELECTRONICA

MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir la báscula electrónica de nuestra empresa. Para un uso adecuado del producto y para garantizar su precisión y servicio, lea atentamente este manual antes de usarla.


La solicitud de patente está en proceso, no se permite ninguna imitación.

Conversión de unidades

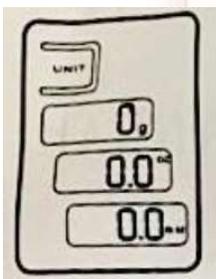

Este producto está diseñado con dos unidades (sistema métrico y sistema británico), que se pueden convertir mutuamente presionando el botón UNIT.

Apagado manual

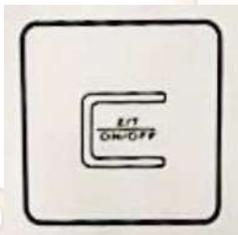

Presione el botón ON/OFF por un momento para usar su función de apagado.

Aviso de sobrecarga



Cuando aparece este mensaje durante el pesaje, significa que la carga actual excede el peso máximo de este producto. Retire el objeto inmediatamente para evitar daños al cuerpo de la báscula.



BASCULA ELECTRONICA

MANUAL DE USUARIO


Características básicas

- Sensor de alta precisión
- Rango de pesaje de 3000 g/1g o 5000 g/1g
- Valor de división 1g
- Pantalla LCD con seguimiento automático del punto cero digital blanco negativo
- Apagado automático
- Aviso de sobrecarga
- Interruptor de conversión de unidades (g/oz - lb/ oz)

Fuente de alimentación

Este producto adopta un diseño respetuoso con el medio ambiente con un consumo de energía bajo. La batería número 7 está ensamblada de fábrica. Retire la fina película aislada de la batería después de la compra y luego podrá usarla. Cuando aparezca el mensaje de bajo voltaje, reemplace la batería.

Operación

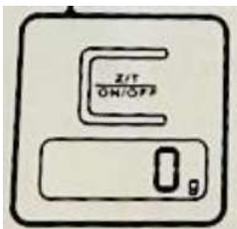


1. Coloque la placa de carga (si corresponde) en el cuerpo de la báscula.
2. Presione el botón ON para encender la báscula.
3. No se puede cargar ni pesar antes de que la pantalla se restablezca a cero.



BASCULA ELECTRONICA

MANUAL DE USUARIO

Aviso de bajo voltaje

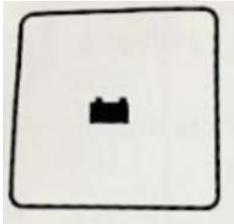

Cuando la batería esté baja, aparecerá el mensaje izquierdo en la esquina superior izquierda de la pantalla; reemplace la batería de inmediato.

Nota

1. No ponga el producto en agua ni lo limpie con productos químicos corrosivos.
2. Después de que cualquier parte plástica del cuerpo de la báscula se manche con aceite, ingredientes picantes, vinagre u otras sustancias estimulantes, límpiela inmediatamente.
3. Al pesar, coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. No la coloque sobre una alfombra o un material blando cuando la use.

BioMetrología